

## Sorun Giderme.

### Sorun

Start almıyor.

### Çözüm Önerisi

Programda FoldMate Collector'ü aktive eden düğmenin açık konumunda olduğundan emin olun. FoldMate Collector'ün FoldMate üzerindeki yuvasına tam olarak oturduğundan emin olun. Ürün algılama sensörünün görüş alanının temiz ve açık olduğundan emin olun. Sensör camı kirlendiyse kuru ve temiz bir bez ile hafifçe silin.

# FoldMate Collector

Model : FLMT-C1




KILAVUZU İNDİR

**riodin**

[www.riodin.com](http://www.riodin.com)


[info@riodin.com](mailto:info@riodin.com)

İstanbul / TÜRKİYE

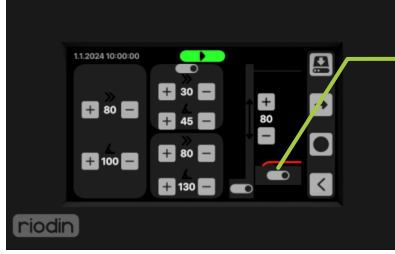

**Aktivasyon düğmesi.**  
FoldMate Collector'ü aktive etmek için bu düğmeyi açık konumuna getirin.

**Yükseklik Ayarı.**  
Her iki tarafta bulunan merkez civatalarını gevşetin. Merkezleme civatasını söküp, ayağı zemin yüksekliğine göre ayarlayıp, her iki civatayı da sıkın.

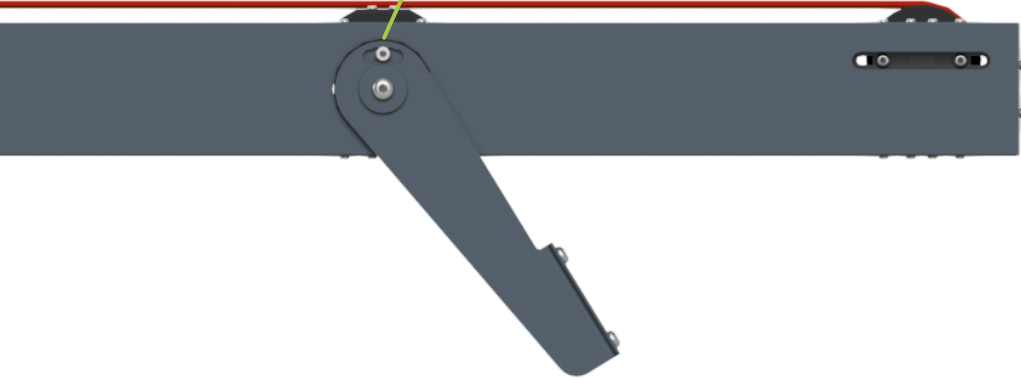

**Stacker Bağlantısı.**  
Collector'ün bağlantı çıkıntısını yavaşça Stacker yuvasına yerleştirip bırakın.

Ürün algılama sensörü.

